


Boule d'escalier éclairée

Embase spécifique · LEDs

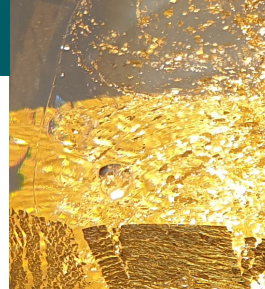

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Branchement électrique sur secteur 120-220V / 50/60Hz
- Éclairage à LED, puissance 3W

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Couper l'alimentation de l'arrivée électrique secteur
2. Passer le câble transparent dans ou le long du poteau de la rampe
3. Préparer la surface qui va recevoir la boule d'escalier
4. Dénuder les fils de l'installation électrique et les raccorder à la phase et au neutre via les bornes WAGO
5. Clipser les fils à la plaquette LED en faisant bien attention au **+** et au **-**
6. Positionner l'embase et la fixer avec les vis fournies
7. Visser la partie en verre sur l'embase
8. Rétablir l'alimentation de l'arrivée électrique

